Selbsttest: Prüfung der Anoden-Gleichspannungen

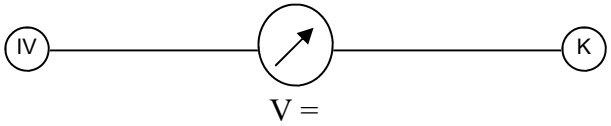

Prüfanweisung

1. Gerät mit dem Stromnetz verbinden. Keine Röhre aufstecken.
2. Schalterstellung 11 wählen.
3. Multimeter zwischen die Buchsen IV und K schalten.
4. Messbereich am Multimeter 200 V= oder höher wählen.
5. **Einen (!)** Prüfstift auf Position 49 einsetzen.
6. Multimeter muss 10 V= anzeigen.
7. Den Prüfstift jeweils auf die Positionen 50 bis 54 **umsetzen**. Das Multimeter sollte die genannten Gleichspannungen anzeigen.

49	50	51	52	53	54
10V	30V	60V	100V	150V	200V

Zum Vergleich:
Bei meinem W19S (32.838) messe ich folgende Spannungen:
10,5 V - 31,5 V - 63,5 V - 110,5 V - 150,5 V - 209 V